

## ОПИСАНИЕ

Шкаф для одежды металлический двухсекционный предназначен для хранения верхней одежды/ сменной спецодежды, СИЗ и личных принадлежностей работников.

Габариты шкафа ВхШхГ: 1830х775х500 мм.

Материал шкафа: панели из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Конструкция шкафа собирается на оцинкованные шестигранные болты с шайбами и гайками. При сборке панелей наружные болты устанавливать шляпками наружу шкафа. Ориентация внутреннего крепежа - на усмотрение владельца. Болты подвижного крепления дверей устанавливать шляпками в дверные панели.

Двери шкафа комплектуются замками, запираемыми на ключ.

В комплект шкафа входят металлические подвесы с крючками для одежды. 4 малых и 2 больших подвеса могут быть установлены на панелях шкафа и закреплены посредством вытяжных заклепок. Для крепления подвесов в панелях предусмотрены отверстия. Необходимость установки подвесов и их количество определяется владельцем шкафа самостоятельно. Малые (на 2 крючка) подвесы устанавливаются на боковые и центральную панели шкафа. Большие подвесы (на 3 крючка) устанавливаются на заднюю стенку шкафа. Для удобства установки подвесов на центральную панель рекомендуется выполнять эту операцию до сборки панели в конструкцию.

Шкаф одежный устанавливается непосредственно на ровный пол, ножки для поднятия шкафа над полом конструкцией не предусмотрены.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель: ООО «ЛАСАР». Адрес: Россия, 398005, г. Липецк, ул. Передельческая, владение 3. Многоканальный телефон: 8-800-770-73-48. Пожелания, отзывы, предложения по продукту направляйте на e-mail: [sales@lasar.ru](mailto:sales@lasar.ru).

Изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. ***Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию шкафа, не влияющие на характеристики изделия.***


## ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

Для сборки конструкции шкафа потребуются следующие инструменты и приспособления:

- ключ гаечный для гаек S-6 накидной, желательно изогнутый
- головка шестигранная торцевая с трещёткой или шуруповёрт;


### ШАГ 1.

Закрепите боковые стенки шкафа к задней панели.

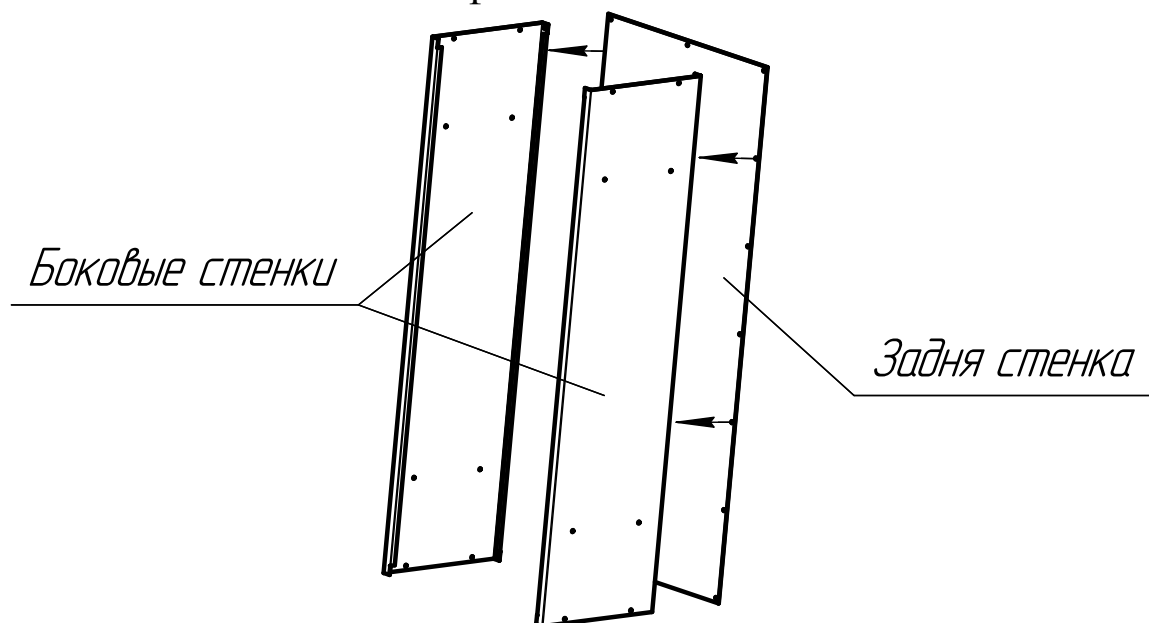

### ШАГ 2.

Закрепите центральную панель к задней стенке шкафа.

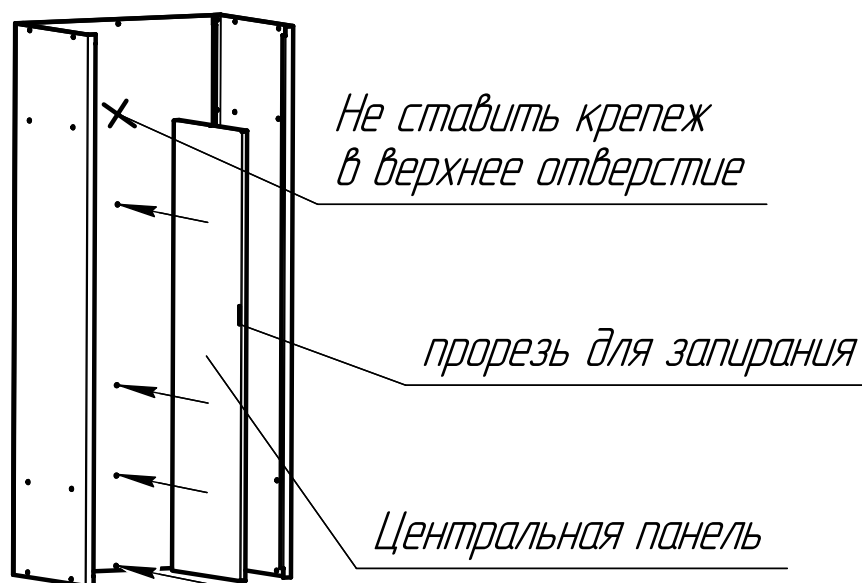


При монтаже не устанавливайте крепеж в верхнее отверстие центральной панели. Свинчивание остальных точек крепления выполнить предварительно, без затяжки крепежа.

### ШАГ 3.

Установка полки.

Заведите полку пазами в выступы боковых панелей и опустите до упора в центральную панель. При этом отверстие в середине полки совмещается с верхним отверстием в центральной панели, а отверстие в отгибе полки - с отверстием в задней стенке и с отверстием в отгибе центральной панели.

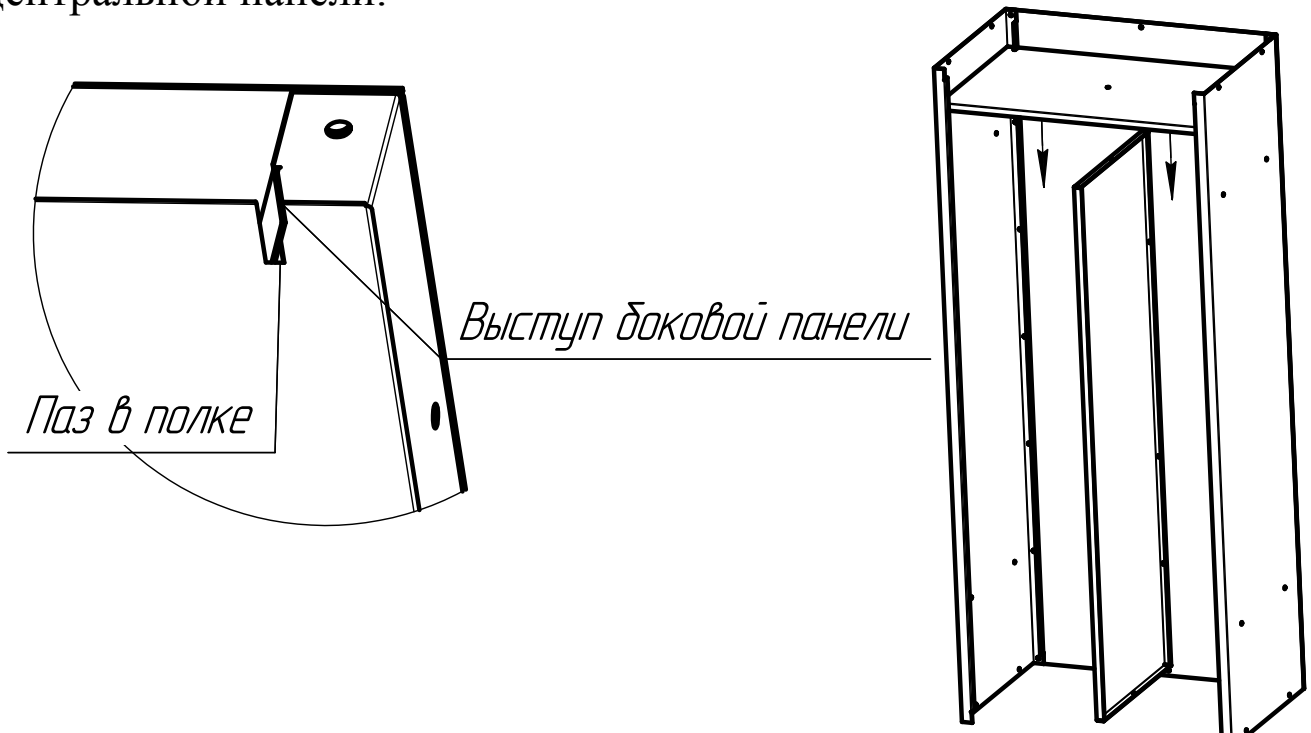


Установите и затяните болты крепления полки к боковым стенкам, а так же верхний болт в отгибе средней панели, не установленный ранее. Крепление полки к средней панели в этом шаге не устанавливается. Затяните болты крепления средней панели к задней стенке.

### ШАГ 4.

Установка разделителя полки.

Заведите разделитель полки пазом в отгиб крышки шкафа со стороны вентиляционной решетки. Установите крепеж в верхнее отверстие крышки и разделителя, без затяжки.

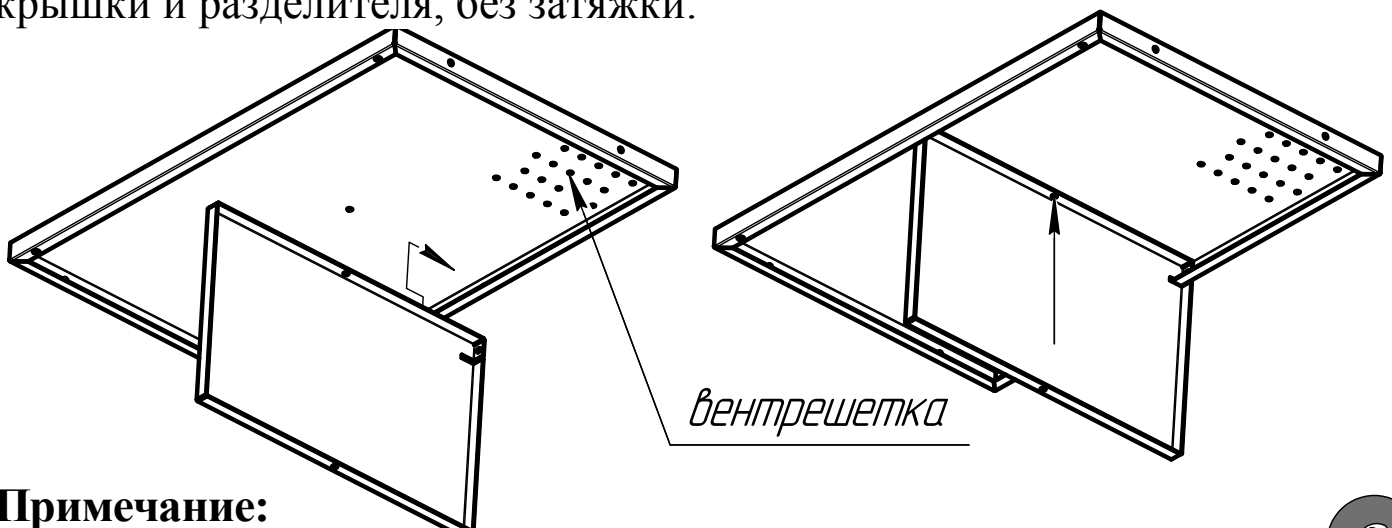

#### Примечание:

крышка и дно в конструкции шкафа - одинаковые детали.

## ШАГ 5.


Установите крышку в сборе с разделителем полки между боковых стенок шкафа до упора в выступы боковых стенок.

При монтаже ориентируйте крышку вентиляционными отверстиями в сторону задней стенки, *ПРИ ЭТОМ отгибы разделителя полки должны совпадать по направлению с отгибами центральной панели.*

Установите болты крепления к задней и боковым стенкам, болт соединяющий разделитель и центральную панель. Затяните крепеж.

Аналогичным образом выполните монтаж панели дна шкафа.

Для удобства сборки монтаж панелей крышки и дна шкафа рекомендуется производить в горизонтальном положении шкафа, уложив его задней панелью на бруски.

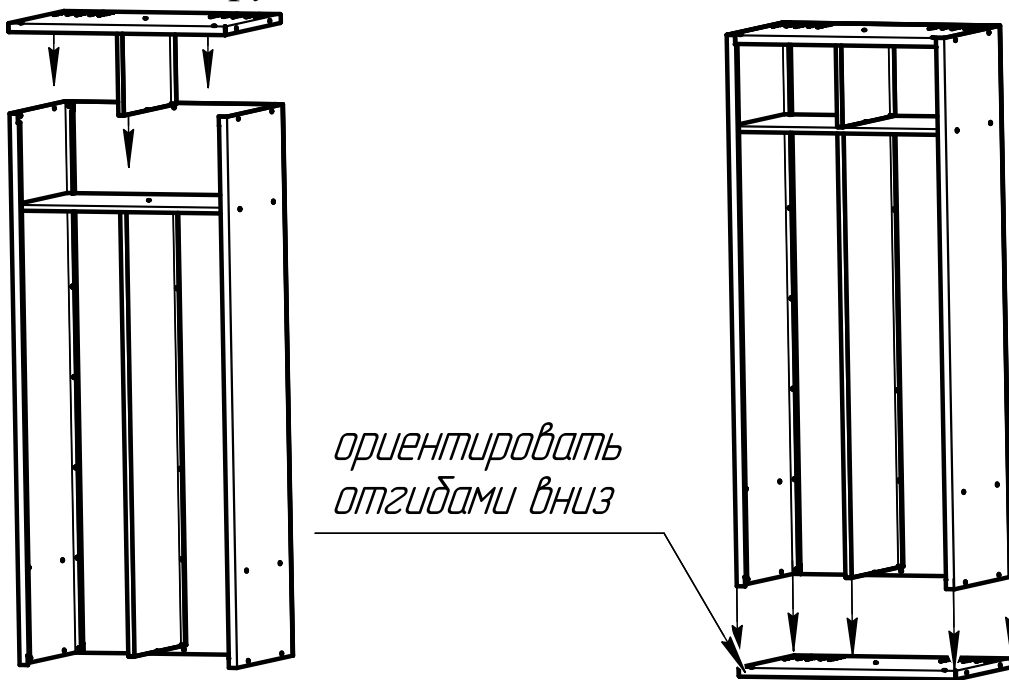

## ШАГ 6.

Установите панели дверей в сборе с усилителями (на рисунках условно не показаны) в проем шкафа. Установите болты подвижного соединения дверей (длиной 20 мм) с одной гайкой.

Отрегулируйте верхний и нижний зазоры створок и законтрите каждое поворотное соединение контрагайкой.



## ШАГ 7.

Установите замки в дверные панели шкафа. Монтаж замков выполнять в соответствии с инструкцией, прилагаемой к ним.

### Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	габариты ВхШхГ, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг
1	Стенка боковая	1830x499x30	2	17,00
2	Стенка задняя	1830x775x1	1	11,14
3	Стенка центральная	1495x472x20	1	6,25
4	Полка	773x475x20	1	3,24
5	Перегородка полки	472x303x20	1	1,34
6	Крышка/дно	773x497x30	2	7,76
7	Дверь в сборе с усилителем	1766x352x18	2	12,13
8	Подвес на 2 крючка	150x32x17	4	0,16
9	Подвес на 3 крючка	300x32x17	2	0,15
10	Замок почтовый		2	
			<b>ИТОГО:</b>	<b>59,17</b>
	<b>Крепеж:</b>			
	Болт М6х16		35	
	Болт М6х20		4	
	Шайба 6		39	
	Гайка М6		43	
	Заклепка вытяжная 4х8 мм		13	1 шт - в запас